


toCHARGE MINI

Power bank

Operation manual
Bedienungshandbuch
Manual de instrucciones
Manuel d'utilisation
Brugermanual

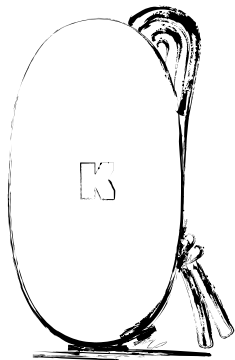

**KREA
FUNK
EST.
2011**

KREAFUNK
kreafunk.com

English	4
Deutsch	12
Español	20
Français	28
Dansk	36

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive EMC 2014/30/EU and RoHS 2011/65/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.kreafunk.com/declaration-of-conformity/tochargemini



English

Operation manual

SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Please read this operation manual carefully before use.
2. The safety and maintenance instructions in this operation manual should be retained for future reference and must be followed at all times.
3. Keep the product away from heat sources such as radiators, heaters or other appliances that produce heat.
4. Do not expose the product to direct sunlight for longer periods. High temperatures will shorten the life of the product, destroy the battery and distort certain plastic parts.
5. Do not expose the product to extreme cold as it may damage the internal circuit board.
6. Avoid liquids getting into the product.
7. Do not throw with or stamp on the product. This may damage the internal circuit board.
8. Do not try to disassemble the product. This must only be done by a professional.
9. Do not use concentrated chemical products or detergent to clean the product.
10. Keep the surface away from sharp things, as these may cause damage to the plastic parts.
11. Use 5V / 1A power supplies only. The connection of power supplies with higher voltage may lead to severe damage.
12. Do not arbitrarily discard or place the lithium battery near fire or intense heat in order to avoid a risk of explosion.

If you do experience any problems with your product please contact the retailer you purchased the product from. The retailer will provide you with guidance and if that does not solve the problem the retailer will handle the claim directly with KREAFUNK.

TABLE OF CONTENTS

- 1. Introduction**
- 2. General Operation Methods**
- 3. Precautions and taking care of the toCHARGE MINI power bank**
- 4. FAQ**
- 5. Product parameters**

1. INTRODUCTION

The toCHARGE power bank is practical and easy to use. It can charge many portable electronic devices. It is compatible with mobile phones,

PDAs, digital cameras and other electronic devices compatible with 5V1A, by using specialised connectors (sold separately as accessories). This makes it a versatile travel companion to provide you with immediate power when in need.

Please read this user manual carefully before using the toCHARGE power bank. The supplier takes no responsibility for any use of this product. Contact your personal device supplier to ensure compatibility with your electronic devices before connecting.

The power bank you have purchased comes with a single USB output.

2. GENERAL OPERATION METHODS

2.1 Charging the power bank:

Please recharge your power bank on your computer via the USB port or with a USB compatible wall charger (output 5V 1A).

The LED light will keep flashing red during charging and stop flashing become solid red when the power bank is fully charged. When the power bank is fully charged, disconnect the USB cable and the red LED light will shut off.

2.2

Select a 5V USB charger or a compatible charger (not provided in the box) and cable to connect your power bank and digital device. The toCHARGE MINI power bank will charge the device automatically when the device is connected.

Once you begin charging, the LED light will activate and become solid

blue during charging. The LED light will flash blue to remind you that the battery is low capacity during charging. The power bank will shut off automatically and the blue LED light will turn off from flashing if the power bank is out of power. To ensure a long lifetime of the power bank we advise you to recharge toCHARGE MINI when the LED light begins to flash blue.

2.3

The toCHARGE power bank will be shut off automatically after 10 seconds, when charging is finished.

2.4

If the device is removed from the power bank during charging, the blue LED light and output will shut off after 15 seconds.

2.5

When no connection is detected, the toCHARGE MINI power bank will keep turning off status.

2.6

This toCHARGE MINI power bank has over current protection, short-circuit protection, low-voltage protection and under loading protection.

3. PRECAUTIONS AND TAKING CARE OF THE POWER BANK

3.1

This product should be used and stored at a temperature between -20° to 40°, and humidity should be less than 85%.

3.2

Be sure not to place the toCHARGE power bank in high temperature environment during charging to avoid overheating and damage.

3.3

Keep this product in a dry place. Never place or use this product in wet or dirty conditions.

3.4

Never throw this product into a fire.

3.5

Never throw or drop this product as it may cause damage and malfunction.

3.6

If you do not plan to use the power bank to charge your electronic device, disconnect your device from the power bank.

3.7

Never attempt to alter or disassemble this product. If there is a problem with the product, please contact your seller for further assistance.

3.8

Charge your toCHARGE power bank at least once every 3 months when not in use to maintain battery life.

3.9

Keep away from high voltage devices (highest 5V).

3.10

This product is not a toy. Please keep away from children.

3.11

Respective countries have their own laws on the minimum age allowed to operate toCHARGE power banks. Please check with your respective authority for further information.

4. F&Q

4.1 Why is the toCHARGE power bank not charging?

- The cable is not properly connected.
- The charger is not switched on correctly.
- The power bank is already fully charged.
- The USB cable is not compatible with the power bank because it is not the original cable.

4.2 Why is charging often interrupted, and how to continue charging?

- The charging current is too much. The toCHARGE MINI power bank performs over-current protection. Disconnect the Power bank. Reconnect the power bank. After reconnecting the charging starts again.

Start short circuit protection. After reboot, the charging will continue.

4.3 Why can't some digital devices charge?

- Ensure that the charging voltage of the device is 5V.
- The device might not be compatible with the power bank.

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity: 3000mAh

Battery type: Lithium 18650

Number of batteries: 1 pcs

Conversion efficiency: 80%

Charging time: 3 hours

Input: 5V 1A

Output: 5V 1A (max)

Cycle life: More than 500 times

Surface: Fluff paint + plastic

USB output: Single USB

Dimensions: 85x45.5x26mm

Weight: 68g

Deutsch

Bedienungshandbuch

SICHERHEITS- UND WARTUNGSANLEITUNG

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
2. Die Sicherheits- und Wartungsanweisungen dieser Bedienungsanleitung sollten für zukünftige Bezugnahme aufbewahrt werden und müssen jederzeit befolgt werden.
3. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizgeräten oder anderen Wärme erzeugenden Geräten fern.
4. Setzen Sie das Produkt nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht aus. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer des Produkts, zerstören die Batterie und verformen bestimmte Kunststoffteile.
5. Setzen Sie das Produkt nicht extremer Kälte aus, da dies die interne Leiterplatte beschädigen kann.
6. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten in das Produkt gelangen.
7. Nicht das Produkt werfen oder auf das Produkt draufstellen. Dies könnte den internen Schaltkreis beschädigen.
8. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen. Dies darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
9. Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.
10. Halten Sie die Oberfläche von scharfen Gegenständen fern, da diese das Kunststoff beschädigen können.
11. Verwenden Sie nur 5 V/1 A-Netzteile. Der Anschluss von Netzteilen mit höherer Spannung kann zu folgenschweren Schäden führen.
12. Werfen oder legen Sie die Lithiumbatterie nicht willkürlich in die Nähe von Feuer oder starker Hitze, um eine Explosion zu vermeiden.

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie den Produkt gekauft haben. Der Händler wird Sie beraten und wenn dies das Problem nicht löst, wird der Händler die Reklamation direkt mit KREAFUNK abwickeln.

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Einleitung**
- 2 Allgemeine Betriebsmethoden**
- 3. Vorsichtsmassnahmen und Pflege der toCHARGE MINI power bank**
- 4. Häufige Fragen**
- 5. Produkt Information**

1. EINLEITUNG

Die ToCHARGE power bank ist praktisch und einfach zu nutzen. Sie kann verschiedene elektronische Geräte aufladen. Sie ist kompatibel mit Handys, PDAs, digitalen Kameras und anderen

Geräten, die kompatibel sind mit 5V1A, durch spezielle Kabel (separater Verkauf als Accessoires). Gleichzeitig ist sie ein vielseitiger Reisebegleiter, der Sie direkt mit Energie versorgt, wann auch immer dies nötig wird.

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie die power bank nutzen. Der Lieferant übernimmt sonst keine Gewährleistung bei Gebrauch dieses Produktes. Kontaktieren Sie bitte ihren Gerätelieferanten, um die Kompatibilität mit ihren Geräten zu garantieren, bevor diese mit der power bank verbunden werden. Die power bank, die Sie gekauft haben, hat ein single USB output.

2. ALLGEMEINE BETRIEBSMETHODEN

2.1 Aufladen der Powerbank:

Laden Sie Ihre Powerbank über den

USB-Anschluss an Ihrem Computer oder mit einem USB-Ladegerät (Ausgang 5 V/1 A) auf. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige rot und hört auf zu blinken und leuchtet durchgehend rot, wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist. Wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist, dann entfernen Sie das USB-Kabel und die rote LED erlischt.

2.2

Die toCHARGE MINI Powerbank lädt das Gerät automatisch auf, wenn es angeschlossen wird. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige durchgehend blau. Wenn die LED-Anzeige blau blinkt, dann zeigt sie dadurch an, dass der Akku schwach ist. Die Powerbank wird automatisch ausgeschaltet und die blaue LED-Anzeige hört auf zu blinken, wenn die Powerbank leer ist.

2.3

Die power bank wird automatisch nach 10 Sekunden ausgestellt, wenn das Aufladen beendet ist.

.4

Wird das Gerät während des Ladevorgangs von der Powerbank getrennt, erlischt nach 15 Sekunden die blaue LED und die Powerbank schaltet sich aus.

2.5

Wenn keine Verbindung erkannt wird, befindet sich die toCHARGE MINI Powerbank im ausgeschalteten Zustand.

2.6

Unsere toCHARGE MINI Power Bank verfügt über einen Überspannungsschutz, einen Kurzschlusschutz, einen Niederspannungsschutz und einen Unterlastschutz.

3. VOR- SICHTSMASSNAHMEN UND PFLEGE DER toCHARGE POWER BANK

3.1

Dieses Produkt sollte bei einer Temperatur zwischen -20 und 40 Grad genutzt und gelagert werden. Die Feuchtigkeit sollte unter 85% liegen.

3.2

Um eine Überhitzung und Schaden am der ToCHARGE power bank zu vermeiden, bitte diese nicht bei hohen Temperaturen aufladen lassen.

3.3

Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Platz auf. Legen Sie das Produkt niemals auf eine nasse oder schmutzige Oberfläche.

3.4

Werfen Sie das Produkt niemals ins Feuer.

3.5

Werfen Sie das Produkt niemals und lassen Sie es nicht fallen, da dieses Schaden nehmen kann. Dies kann dazu führen, dass das Produkt nicht mehr einwandfrei funktioniert.

3.6

Falls Sie ihr Gerät nicht mit der power bank laden möchten, dann trennen Sie dieses bitte von der power bank.

3.7

Versuchen Sie nie dieses Produkt auseinanderzunehmen. Im Falle, dass Sie ein Problem mit dem Produkt haben, dann kontaktieren Sie bitte ihren Verkäufer für weitergehende Hilfe.

3.8

Laden Sie ihre ToCHARGE power bank mindestens einmal alle 3 Monate auf, auch wenn diese nicht benutzt wird. Dies verlängert die Lebenszeit der Batteriern.

3.9

Bitte von Hochspannungsgeräten fernhalten (höchstens 5V)

3.10

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Bitte von Kindern fernhalten.

3.11

Es existieren verschiedene Bestimmungen in unterschiedlichen Ländern über das Mindestalter, ab dem die power bank genutzt werden kann. Bitte fragen Sie dies bei den bei ihren zuständigen Behörden nach.

4 HÄUFIGE FRAGEN

4.1 Warum lädt die ToCHARGE power bank nicht?

- Das Kabel ist nicht richtig eingesteckt.
- Ist das Ladegerät angestellt?
- Die ToCHARGE power bank ist bereits voll geladen
- Das USB Kabel ist nicht mit der toCHARGE power bank kompatibel, da dies nicht das originale Kabel ist.

4.2 Warum wird der Ladevorgang oft unterbrochen und wie wird er wieder fortgesetzt?

- Der Ladestrom ist zu hoch und der Überspannungsschutz der toCHARGE MINI Powerbank greift ein. Trennen Sie die Powerbank und verbinden Sie dann die Powerbank erneut. Nach dem erneuten Verbinden beginnt der Ladevorgang.

4.3 Warum können einige digitale Einheiten nicht geladen werden?

- Sorgen Sie dafür, dass die Ladespannung 5V beträgt.
- Die Einheit ist wahrscheinlich nicht mit der power bank kompatibel.

5. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kapazität: 3000 mAh

Batterietyp: Lithium 18650

Anzahl der Batterien: 1

Umwandlungseffizienz: 80 %

Ladedauer: 3 Stunden

Eingangleistung: 5 V/1 A

Leistungsabgabe: 5 V/1 A (Max)

Nutzungsdauer: Mehr als 500 Mal

Oberfläche: Beflockte Oberfläche + Kunststoff

USB-Ausgang: Einzelner USB-Ausgang

Maße: 85 x 45,5 x 26 mm

Gewicht: 68 g

Español

Manual de instrucciones

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

1. Por favor lea con atención este manual de funcionamiento antes del uso.
2. Conserve las instrucciones de seguridad y mantenimiento de este manual para consultarlas en el futuro y sígalas en todo momento.
3. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor como radiadores, calentadores y otros aparatos que produzcan calor.
4. No exponga el producto a la luz solar directa por periodos largos. Las altas temperaturas acortarán la vida útil del producto, destruirán la batería y deformarán ciertas partes plásticas.
5. No exponga el producto al frío extremo, ya que puede dañar la placa de circuito interna.
6. Evite que el producto entre en contacto con líquidos.
7. No arroje ni pise el producto. Esto puede dañar la placa de circuito interna.
8. No intente desarmar el producto. Esto solo lo puede hacer un profesional.
9. No use productos químicos concentrados o detergentes para limpiar el producto.
10. Mantenga la superficie alejada de objetos filosos, ya que pueden dañar las partes plásticas.
11. Utilice únicamente fuentes de alimentación de 5V / 1A. La conexión a fuentes de alimentación con voltaje más alto puede provocar daños graves.
12. Para evitar el riesgo de explosión, no deseche ni coloque arbitrariamente la batería de litio cerca del fuego o del calor intenso.

Si tiene cualquier problema con su producto, póngase en contacto con la tienda donde compró el producto. La tienda minorista le orientará sobre lo que debe hacer, y si eso no resuelve el problema, la tienda minorista manejará el reclamo directamente con KREAFUNK.

TABLA DE CONTENIDOS

- 1. *Introducción***
- 2. *Métodos Generales de Uso***
- 3. *Precauciones y cuidado del power bank***
- 4. *Preguntas Frecuentes***
- 5. *Parámetros del producto***

1. INTRODUCCIÓN

El power bank es práctico y fácil de usar. Puede cargar muchos dispositivos electrónicos portátiles. Es compatible con teléfonos móviles, PDAs, cámaras digitales y otros dispositivos

compatibles con 5V1A, usando conectores especializados (vendidos por separado como accesorios), lo que lo convierte en un versátil compañero de viaje que te proporciona alimentación inmediata en caso de necesidad.

Por favor lee cuidadosamente este manual de usuario antes de usar el ToCHARGE power bank. El distribuidor no acepta responsabilidad por el uso de este producto. Contacta con el distribuidor de tu dispositivo personal para asegurar la compatibilidad con tus dispositivos electrónicos antes de conectarlos. El toCHARGE power bank que has comprado puede tener una salida USB sencilla.

2. MÉTODOS GENERALES DE USO

2.1 Carga del banco de poder:

Recargue el banco de poder en su computador a través del puerto USB o con un cargador de pared compatible con USB (potencia de salida 5V 1A).

La luz LED parpadeará en rojo durante la carga y dejará de parpadear y se pondrá roja cuando el banco de poder esté completamente cargado. Cuando el banco de poder esté completamente cargado, desconecte el cable USB y la luz LED roja se apagará.

2.2

El banco de poder toCHARGE MINI cargará el dispositivo automáticamente cuando esté conectado al dispositivo.

Una vez que comience a cargar, la luz LED se encenderá y se pondrá

azul durante la carga. La luz LED parpadeará en azul para recordarle que la batería tiene poca capacidad durante la carga. El banco de poder se apagará automáticamente y la luz LED azul dejará de parpadear si al banco de poder se le acaba la energía.

2.3

El toCHARGE power bank se apagará automáticamente después de 10 segundos cuando la carga haya finalizado.

2.4

Si retira el dispositivo del banco de poder durante la carga, la luz LED azul y la salida se apagarán después de 15 segundos.

2.5

Cuando no detecte ninguna conexión, el banco de poder toCHARGE MINI estará en modo apagado.

2.6

El banco de poder toCHARGE MINI cuenta con protección contra sobre-corriente, cortocircuitos, bajo voltaje y baja carga.

3. PRECAUCIONES Y CUIDADO DEL TOCHARGE POWER BANK

3.1

Este producto debería ser usado y almacenado a una temperatura entre -20° to 40°, y humedad por debajo de 85%.

3.2

Asegúrate de no situar el power bank en un entorno de alta temperatura durante la carga para evitar que se dañe por sobrecalentamiento.

3.3

Mantén este producto en un sitio seco. Nunca sitúes este producto

en condiciones de humedad o suciedad.

3.4

No tires nunca este producto a un fuego.

3.5

Nunca lances o dejes caer este producto, ya que puede dañarse y dejar de funcionar.

3.6

Si no planeas usar el toCHARGE power bank para cargar tu dispositivo electrónico, desconecta tu dispositivo del power bank.

3.7

Nunca intentes alterar o desmontar este producto. Si hay un problema con el producto, por favor contacta con tu vendedor para obtener asistencia.

3.8

Carga tu power bank al menos una vez cada 3 meses cuando no esté en uso para mantener la vida de la batería.

3.9

Manténlo lejos de dispositivos de alto voltaje (como máximo 5V).

3.10

Este producto no es un juguete. Por favor, mantenlo lejos de los niños.

3.11

Los respectivos países tienen sus propias leyes sobre la edad mínima permitida para usar power banks. Por favor, consulta la normativa de tu país para más información.

4. PREGUNTAS FRECUENTES

4.1 ¿Por qué no carga el toCHARGE power bank?

- El cable no está bien conectado.
- ¿está encendido el cargador?
- El power bank ya está totalmente cargado.
- El cable USB no es compatible con el power bank porque no es el cable original.

4.2 ¿Por qué se interrumpe la carga con frecuencia, y cómo puedo continuar la carga?

- La corriente de carga es demasiado alta. El banco de poder toCHARGE MINI cuenta con protección contra sobre-corriente. Desconecta el banco de poder. Vuelve a conectar el banco de poder. Después de la reconexión, la carga comienza de nuevo.

4.3 ¿Por qué no cargan algunos dispositivos digitales?

- Asegúrate que el voltaje de carga del dispositivo es 5V.
- El dispositivo podría no ser compatible con el power bank.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad: 3000mAh

Tipo de batería: litio 18650

Número de baterías: 1 pieza

Eficiencia de conversión: 80%

Tiempo de carga: 3 horas

Potencia de entrada: 5V 1A

Potencia de salida: 5V 1A (máx.)

Ciclo útil: más de 500 veces

Superficie: pintura de pelusa + plástico

Salida USB: USB individual

Tamaño: 85 x 45.5 x 26 mm

Peso: 68 g

Français

Manuel d'utilisation

CONSIGNES DE SECURITE ET D'ENTRETIEN

1. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
2. Les instructions de sécurité et d'entretien de ce manuel d'utilisation doivent être conservées pour toute référence ultérieure et doivent être suivies en toutes circonstances.
3. Eloignez le produit des sources de chaleur telles que les radiateurs ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
4. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie du produit, détruire la batterie et déformer certaines pièces en plastique.
5. N'exposez pas le produit à des températures extrêmement froides car cela pourrait endommager le circuit imprimé interne.
6. Évitez que des liquides ne pénètrent dans l'appareil.
7. Ne jetez pas l'appareil et ne montez pas dessus. Cela pourrait endommager le circuit imprimé interne.
8. N'essayez pas de démonter l'appareil. Seul un professionnel est habilité à le faire.
9. N'utilisez pas de produits chimiques concentrés ni de détergent pour nettoyer le produit.
10. Gardez la surface à l'écart des objets coupants, car ils pourraient endommager les pièces en plastique.
11. Utilisez uniquement des alimentations 5V/1A. Le connecter à des blocs d'alimentation produisant une tension plus élevée peut entraîner de graves dommages.

12. Ne jetez pas et ne placez pas la batterie au lithium à proximité de flammes ou d'une chaleur intense afin d'éviter tout risque d'explosion.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez l'avez acheté. Le revendeur vous guidera pour régler le problème ou traitera la réclamation directement avec KREAFUNK.

TABLE DES MATIÈRES

- 1. Introduction**
- 2. Opérations Générales**
- 3. Précautions et soin de la batterie externe**
- 4. Fréquentes Questions**
- 5. Paramètres du produit**

1. INTRODUCTION

La batterie externe toCHARGE power bank est pratique et facile à utiliser. Elle peut recharger beaucoup appareils portables. Elle est compatible avec les téléphones mobiles, PDA, caméras numériques et bien d'autres appareils compatibles avec 5V1A, en utilisant des câbles particuliers (vendus séparément en tant qu'accessoire), elle devient un compagnon polyvalent qui vous fournit de la puissance dès que nécessaire.

Merci de lire ce guide correctement avant d'utiliser la batterie externe. Le fournisseur n'est pas responsable de l'utilisation de ce produit. Contacter votre revendeur pour vous assurer de la compatibilité avec vos appareils électroniques avant de le brancher. La batterie externe que vous avez achetée est avec une simple prise USB.

2. OPÉRATIONS GÉNÉRALES

2.1 Recharger la banque de puissance :

Vous pouvez recharger votre banque d'alimentation sur votre ordinateur via le port USB ou avec un chargeur mural compatible USB (sortie 5V/1A).

Le voyant LED reste allumé en rouge pendant le chargement, cesse de clignoter et reste allumé en rouge lorsque la batterie de puissance est complètement chargée. Lorsque la banque de puissance est complètement chargée, débranchez le câble USB et le voyant LED rouge s'éteindra.

2.2

La banque de puissance TOCHARGE MINI se chargera automatiquement l'appareil lorsque celui-ci est connecté.

Une fois que vous commencez à charger, le voyant LED s'active et devient bleu pendant le chargement. Le voyant LED clignote en bleu pour vous rappeler que la capacité de la batterie est faible pendant la charge. La banque de puissance s'éteindra automatiquement et le voyant LED bleu cessera de clignoter si le banque de puissance est épuisée.

2.3

La batterie externe s'arrêtera automatiquement après 10 secondes, quand le chargement est terminé.

2.4

Si l'appareil est débranché de la banque d'alimentation pendant le chargement, le voyant LED bleu et le son émis par l'appareil s'arrêtera au bout de 15 secondes.

2.5

Lorsqu'aucune connexion n'est détectée, la banque d'alimentation TOCHARGE MINI se met en mode désactivé.

2.6

Ce bloc d'alimentation TOCHARGE MINI est doté d'une protection contre les surintensités, d'une protection contre les courts-circuits, d'une protection contre les surtensions et d'une protection contre la charge.

3. PRÉCAUTIONS ET SOIN DE LA BATTERIE EXTERNE

3.1

Ce produit devrait être utilisé et rangé à une température entre -20° et 40°, et l'humidité doit être moins de 85%.

3.2

Assurez-vous de ne pas ranger la batterie externe dans un environnement chaud pendant le chargement pour éviter la surchauffe et éventuels dégâts.

3.3

Garder le produit dans un endroit sec. Ne jamais placer ou utiliser ce produit dans des endroits humides ou sales.

3.4

Ne jamais jeter ce produit dans le feu.

3.5

Ne jamais jeter ou Faire tomber ce produit car ceci pourrait causer des dégâts et des dysfonctionnements.

3.6

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la batterie externe pour charger votre produit électronique, déconnecter votre appareil de la batterie externe.

3.7

Ne jamais tenter d'altérer ou de démonter ce produit. S'il y a un problème avec ce produit, merci de contacter votre vendeur pour assistance.

3.8

Charger votre batterie externe au moins tous les 3 mois quand vous ne l'utilisez pas afin de conserver le fonctionnement de la batterie.

3.9

Eloigner-le d'un appareil haute tension (5V le plus haut).

3.10

Ce produit n'est pas un jouet. Merci de le garder éloigné des enfants.

3.11

Les pays ont leurs propres lois sur l'âge minimum autorisé pour utiliser les batteries externes. Merci de vérifier l'autorisation respective à votre pays pour plus d'information.

4. FRÉQUENTES QUESTIONS

4.1 Pourquoi la batterie externe ne charge pas ?

- Le câble n'est pas correctement connecté
- Est-ce que le chargeur est allumé ?
- La batterie externe est déjà entièrement chargée
- Le câble USB n'est pas compatible avec la batterie externe parce que ce n'est pas le bon câble.

4.2 Pourquoi le chargement est-il souvent interrompu et comment le relancer ?

- Le courant de charge est trop élevé. La banque d'alimentation TOCHARGE MINI assure une protection contre les surintensités. Déconnectez la banque d'alimentation. Reconnectez la banque d'alimentation. Après avoir été reconnectée, le chargement reprendra.

4.3 Pourquoi certains appareils ne se chargent pas ?

- Assurez-vous que le voltage de chargement de l'appareil est de 5V.
- L'appareil n'est peut-être pas compatible avec la batterie externe.

5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité : 3000mAh

Type de batterie : Lithium 18650

Nombre de batteries : 1 pc

Efficacité de Conversion : 80%

Temps de chargement : 3 heures

Entrée : 5V 1A

Sortie : 5V 1A (max)

Durée de vie : Plus de 500 fois

Surface : peinture fluff + plastique

Sortie USB : Une USB

Dimensions : 85x45.5x26mm

Poids : 68g

Dansk

Brugermanual

SIKKERHEDS- OG VEDLIGHOLDELSSESINSTRUKTIONER

1. Læs venligst denne brugsvejledning omhyggeligt før brug.
2. Sikkerheds- og vedligeholdelsesinstruktionerne i denne brugsvejledning skal opbevares til senere brug og skal altid følges.
3. Hold produktet væk fra varmekilder såsom radiatorer, kedler eller andre apparater der producerer varme.
4. Udsæt ikke produktet for direkte sollys over længere perioder. Høje temperaturer vil forkorte produktets levetid, ødelægge batteriet og forvride visse plastdele.
5. Udsæt ikke produktet for ekstrem kulde, da det kan beskadige det interne printplade.
6. Undgå væsker kommer ind i produktet.
7. Kast ikke med eller trød på produktet. Dette kan beskadige det interne printplade.
8. Prøv ikke at adskille produktet. Dette må kun gøres af en professionel.
9. Brug ikke koncentrerede kemiske produkter eller rengøringsmidler til at rengøre produktet.
10. Hold overfladen væk fra skarpe ting, da disse kan skade plastdelene.
11. Brug kun 5V / 1A strømforsyninger. Tilslutning af strømforsyninger med højere spænding kan medføre alvorlig skade.
12. Placer eller læg ikke batteriet vilkårligt nær ild eller intens varme for at undgå eksplosionsfare.

Hvis du oplever nogen problemer med dit produkt, bedes du kontakte den forhandler du købte produktet hos. Forhandleren vil give dig vejledning og hvis dette ikke løser problemet, vil forhandleren håndtere kravet direkte med KREAFUNK.

INDHOLDSFORTEGNELSE

- 1. Introduktion**
- 2. Generelle betjeningsmetoder**
- 3. Forholdsregler og
vedligeholdelse af power
banken**
- 4. Ofte stillede spørgsmål**
- 5. Produktparametre**

1. INTRODUKTION

ToCHARGE er praktisk og nem at bruge. Den kan oplade mange bærbare elektroniske enheder. Den kan anvendes til mobiltelefoner, PDAs, digitale kameraer og andre elektroniske enheder kompatible med 5V1A ved brug af specialiserede kabler (sælges separat som tilbehør). Det gør det til en alsidig rejse ledsager, som kan levere øjeblikkelig strøm, når der er brug for det.

Læs denne vejledning grundigt, før du benytter ToCHARGE.

KREAFUNK tager ikke ansvar for brugen af dette produkt. Kontakt din personlige leverandør for at sikre kompatibilitet med dine elektroniske apparater før tilslutning. Denne power bank har en enkelt USB-udgang.

2. GENERELLE BETJENINGSMETODER

2.1 Opladning af powerbank:

Genoplad venligst din powerbank på din computer via USB-porten eller med en USB-kompatibel oplader (output 5V 1A). LED-lyset vil blinke rødt under opladning og stoppe med at blinke og forblive lysende når powerbanken er fuldt opladt. Når powerbanken er fuldt opladt, skal du tage USB-kablet ud og det røde LED-lys vil slukkes.

2.2

toCHARGE MINI powerbank vil oplade enheden automatisk når enheden tilsluttes.

Når du begynder at oplade, vil LED-lyset blive aktiveret og lyse blå under opladning. LED-lyset vil blink blå for at påminde dig, at batteriet har lav kapacitet under opladning. Powerbanken slukker automatisk og det blå LED-lys vil stoppe med at blinke, hvis powerbanken løber tør for strøm.

2.3

Power banken slukker automatisk, 10 sekunder efter opladningen er færdig.

2.4

Hvis enheden fjernes fra powerbanken under opladning, slukker det blå LED-lys og powerbanken efter 15 sekunder.

2.5

Når der ikke er registreret nogen tilslutning, vil toCHARGE MINI powerbanken være slukket.

2.6

Denne toCHARGE MINI powerbank har beskyttelse mod for høj spænding, for lav spænding, kortslutning og overbelastning.

3. FORHOLDSREGLER OG VEDLIGEHOLDELSE AF toCHARGE

3.1

Dette produkt skal benyttes og opbevares ved en temperatur mellem -20° og 40° celsius og luftfugtigheden skal være mindre end 85%.

3.2

Placer ikke power banken i et højtempereret miljø, mens den oplader. Dette kan føre til overophedning og ødelæggelse.

3.3

Opbevar dette produkt et tørt sted. Placer eller brug hverken dette produkt i våde eller beskidte miljøer.

3.4

Produktet må ikke komme i berøring med ild.

3.5

Udsæt ikke produktet for slag, da det kan beskadige produktet og i værste fald føre til funktionsfejl.

3.6

Hvis du ikke har intentioner om at benytte power banken til at oplade dine elektroniske enheder, afbryd da forbindelsen mellem dine enheder og power banken.

3.7

Forsøg aldrig at ændre eller skille dette produkt fra hinanden. Hvis der er et problem med produktet, skal du kontakte din sælger for yderligere assistance.

Oplad din toCHARGE power bank mindst én gang hver tredje måned, også selvom den ikke er i brug. Dette er for at vedligeholde batteriet.

3.9

Hold power banken væk fra højspændingsenheder (højest 5V).

3.10

Dette produkt er ikke et legetøj. Hold dette produkt fra børn.

3.11

Respektive lande har deres egne love om minimumsalderen til at benytte en power bank. Forhør dig hos de respektive myndigheder for yderligere information.

4. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

4.1 Hvorfor oplader power banken ikke?

- Kablet er ikke ordentlig tilsluttet.
- Opladeren er ikke tændt.
- Power banken er allerede fuldt opladt.
- USB kablet er ikke foreneligt med power banken, fordi det ikke er et originalt kabel.

4.2 Hvorfor afbrydes opladning ofte, og hvor fortsætter opladningen?

- Opladningsspændingen er for høj. toCHARGE MINI powerbank har beskyttelse mod for høj spænding. Afbryd powerbanken. Tilslut powerbanken igen. Efter tilslutningen starter genopladningen igen.

4.3 Hvorfor kan nogle digitale enheder ikke oplades?

- Sørg for at ladespændingen på enheden er 5V.
- Enheden er muligvis ikke kompatibel med power banken.

5. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kapacitet: 3000mAh

Batteritype: Litium 18650

Antal af batterier: 1 styk

Konverteringseffektivitet: 80%

Opladningstid: 3 timer

Indgang: 5V 1A

Udgang: 5V 1A (max)

Livstid: Mere end 500 gange

Overflade: maling + plastik

USB-udgang: Enkel USB

Dimensioner: 85 x 45,5 x 26mm

Vægt: 68g

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Important:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

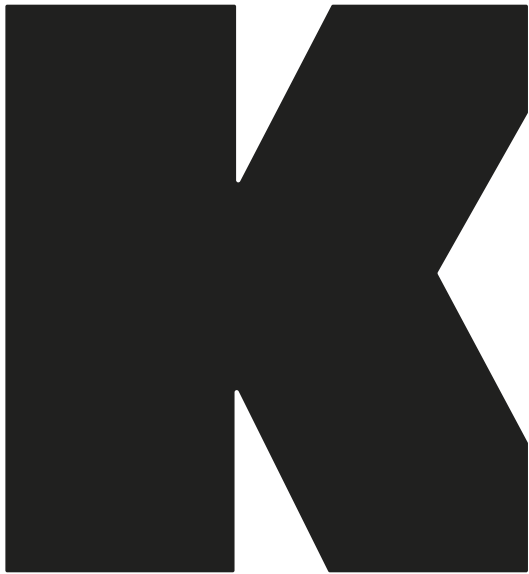

KREAFUNK
kreatfunk.com